
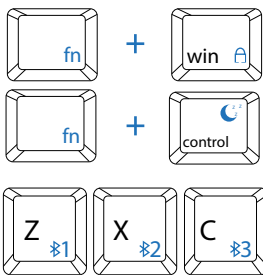


R1 Pro Wireless 60% manuál

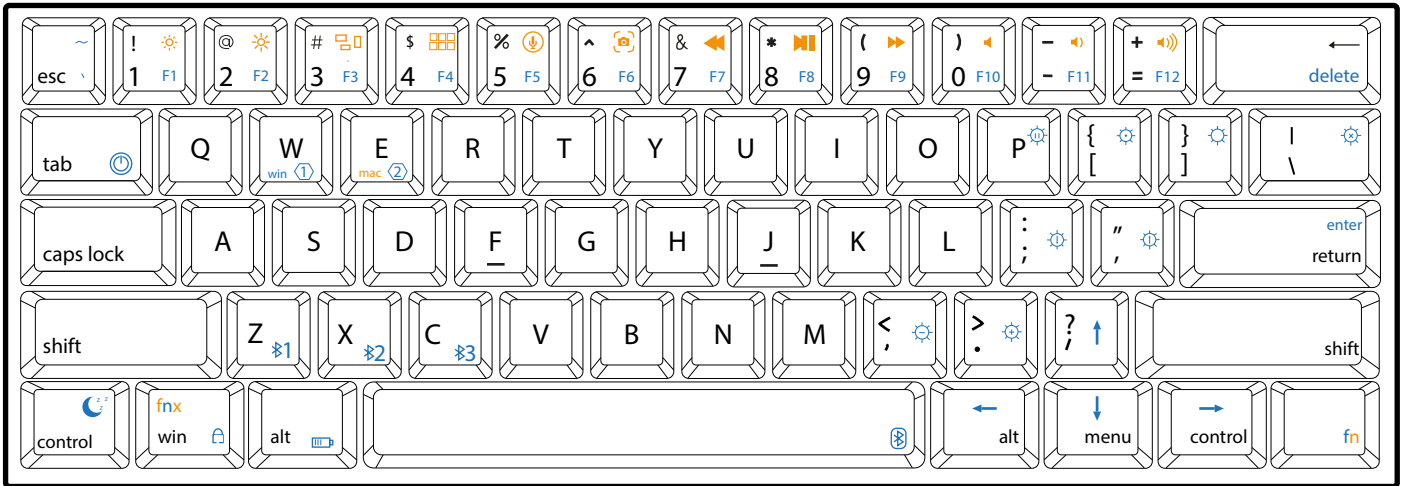

fn tipy: Odemknutí/zamknutí WIN tlačítka, zabrání otevření windows okna ve hře.
fn tipy: Double klikem aktivujete fn tlačítko, které zůstane svítit a zůstane aktivní
fn tipy: Pokud nevíte, ve kterém módu je vaše klávesnice, tak zmáčkněte fn tlačítko a sledujte, která kontrolka LED svítí.
fn tipy: Nastavení času uspaní klávesnice. Když svítí bílá ledka na klávese „0“ klávesnice se nikdy neuspí.
 „1!“ - 5 minut „2@“ - 10 minut „3#“ - 15 minut „9“ - 45 minut

Stav **Bluetooth**: Z, X, C jedna z modrých diod (kláves) bliká, to znamená že klávesnice je připojena k zařízení bluetooth.

Módy klávesnice

| Tlačítka | Funkce |
|----------------------------|--|
| Standartní mód | Standartní mód, všechny tlačítka, všechna tlačítka nelze definovat uživatelem. Uživatel si může přizpůsobit vlastní charakteristiku klávesnice pomocí následujících 4 režimů. Doporučujeme režim na desce 1/2/3, (Poznámka: V režimu vlastní klávesnice lze kromě klávesy FN předefinovat hodnoty ostatních kláves, lze také upravit některé funkce FN + " x "; kromě podsvícení, bluetooth a ovládání systému. Tlačítko FN nelze přesunout, ale uživatel si může definovat vlastní FNx u libovolné klávesy v uživatelském režimu. |
| FN + W Mód 1 WIN mód | FN + W režim úroveň 1, "W" "svítí bílá LED, není třeba spouštět a propojovat ovladač. Klávesnice pracuje v režimu obvyklých funkcí kláves a uživatel může pomocí ovladače upravovat funkce kláves a nastavení maker a tato nastavení lze stáhnout a uložit do klávesnice. Referenční nastavení: Nastavení režimu WIN pro realizaci obvyklého ovládání uživatelů systému win, FN+W zmáčkne uživatel znovu, zpět do standardního režimu. |
| FN + E Mód 2 MAC mód | FN + W režim úroveň 2, "W" "svítí bílá LED, Referenční nastavení: klávesnice MAC OS, klávesy "control, option, command" budou v původní pozici, uživatel může upravit nastavení pomocí ovladače, stáhnout a uložit do klávesnice, není třeba spouštět a připojovat ovladač při použití nastavení funkcí Mac. Opětovným stisknutím FN + W se vrátíte do standardního režimu. |
| Režim ovladače | Režim ovladače: Při realizaci funkcí kláves a světelných efektů je třeba spustit a připojit ovladač v režimu kabelového připojení USB: V režimu ovladače můžete klávese přiřadit makro o velikosti více než 32 bajtů, zatímco v režimu 1,2,3 je nedostupné.) Musíte mít spuštěný ovladač a klávesnici připojenou k ovladači. |
| Nastavení FNx Mód 3 | Nastavení FNx: Pokud se vám nelíbí pozice FN a funkce kombinace kláves FN, můžete si nastavit vlastní pozici FNx a funkci kombinace kláves FNx, některé speciální funkční klávesy nebo kombinace kláves nebo makro klávesy, tato nastavení tohoto režimu lze vyvolat klávesou FNx ve režimu 1 a režimu 2, všechna nastavení v tomto režimu lze upravit a uložit do klávesnice. |

Nastavení podsvícení

| Tlačítka | Funkce |
|----------|------------------------------------|
| FN + P | Světelný efekt zastavit/spustit |
| FN + \ | Podsvícení ON/OFF |
| FN +] | Mód podsvícení 1 - 5 (Lze upravit) |
| FN + [{ | Mód podsvícení 6 - 9 |
| FN + ; : | Jas podsvícení - |
| FN + ' „ | Jas podsvícení + |
| FN + , < | Rychlost efektu podsvícení - |
| FN + . > | Rychlost efektu podsvícení + |

| Tlačítka | Funkce | Tlačítka | Funkce |
|-----------|--------|--------------|--------|
| FN + menu | ↓ | FN + / ? | ↑ |
| FN + alt | ← | FN + control | → |

FN funkce

| Tlačítka | Funkce - Mac mode | Funkce - Win mode | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| FN + 1 | ☞ Zeslabení jasu obrazovky - (Mac) | F1 | |
| FN + 2 | ☼ Zesílení jasu obrazovky - (Mac) | F2 | |
| FN + 3 | 🖱 Pro Mac | F3 | |
| FN + 4 | 🖱 Pro Mac | F4 | |
| FN + 5 | 🗣 Jedno kliknutí vyvolá Siri (Mac) | F5 | |
| FN + 6 | 📷 Snímek obrazovky (Mac) | F6 | |
| FN + 7 | ⏪ Předchozí | F7 | |
| FN + 8 | ⏸ Přehrávání/Pauza | F8 | |
| FN + 9 | ⏩ Následující | F9 | |
| FN + 0 | 🔇 Ztlumit | F10 | |
| FN + _ | 🔊 Snížit hlasitost | F11 | |
| FN + = | 🔊 Zvýšit hlasitost | F12 | |
| FN + Delete | Delete | Delete | |
| FN + Win | Zamknutí/odemknutí klávesy Win | Zamknutí/odemknutí klávesy Win | |
| FN + Esc | ~ | FN + Shift + Esc | ~ |

Nastavení Bluetooth

| Tlačítka | Funkce |
|------------|--|
| FN + Space | Bluetooth On/Off Propojení s režimem USB nebo posledním zařízením BT |
| FN + Z | ☞ Dlouhé stisknutí: LED dioda klávesy Z začne blikat červenou a zelenou barvou, zařízení BT 1 lze spárovat Stisknutí: klávesnice se připojí k zařízení BT 1 nebo odpojí |
| FN + X | ☞ Dlouhé stisknutí: LED dioda klávesy X začne blikat červenou a zelenou barvou, zařízení BT 2 lze spárovat Stisknutí: klávesnice se připojí k zařízení BT 2 nebo odpojí |
| FN + C | ☞ Dlouhé stisknutí: LED dioda klávesy C začne blikat červenou a zelenou barvou, zařízení BT 3 lze spárovat Stisknutí: klávesnice se připojí k zařízení BT 3 nebo odpojí |
| FN + Tab | ☞ Dlouhé stisknutí FN + Tab po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí klávesnice, drátová verze nemá tuhle funkci. |
| FN + alt | 🔋 Zapnutí/vypnutí ukazatele stavu baterie, upozornění při nízkém stavu baterie, kabelová verze tuto funkci nemá. |